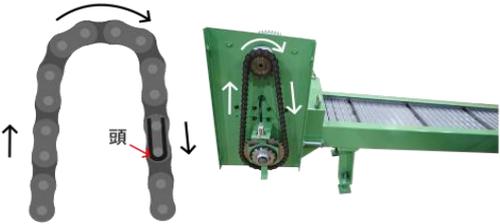
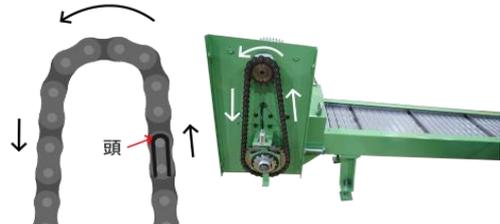


タイトル	駆動チェーンコマ詰め		
説明	駆動チェーンのコマ詰め手順です。		
使用工具	スナッピングプライヤー、ラジオペンチ、プラスチックハンマー、グラインダー、たがね、金槌		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL: 076-274-1188) 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	<p>Eリングを外す</p>  	スナッピングプライヤー	
2-1	<p>ジョイントを外す (ラジオペンチで外す方法)</p> 	ラジオペンチ	
2-2	<p>ジョイントを外す (プラスチックハンマーで外す方法) 下図赤丸部分をプラスチックハンマーで叩いてください。</p>  	プラスチックハンマー	
3	<p>チェーンを外す</p> 		
4	<p>ローラーリンクを外す グラインダーで下図赤枠部分を削り (グラインダーがない場合は省略)、たがねと金槌でローラーリンクを外します。</p>  	グラインダー たがね 金槌	<ul style="list-style-type: none"> グラインダー使用時は、安全に十分注意し作業を行ってください。 50ローラーリンクの場合は赤枠を削らなくてもプレートを外すことは可能ですが、60以上のローラーリンクはプレートが外れにくいのでグラインダーで赤枠部を削る必要があります。

5	 <p>ジョイントを付ける</p>		
6	 <p>Eリングを取付ける Eリングの取付け向きに注意が必要です。Eリングの頭方向がチェーンの正転方向と同じ向きになる様に取り付けてください。</p> <p>■正転方向が時計回りの場合</p>  <p>■正転方向が反時計回りの場合</p> 	ラジオペンチ	