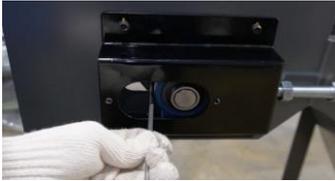
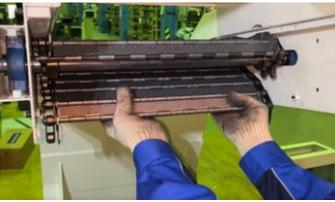
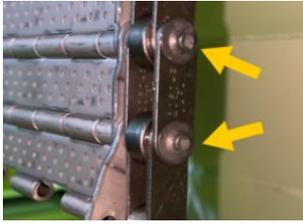


タイトル	【チェーンコマ詰め】フロアーコンベヤ		
説明	フロアーコンベヤチェーンのコマ詰め手順です。		
使用工具	プラスドライバー、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー、マイナスドライバー、六角レンチ、スナッピングプライヤー（穴用）、ソケットレンチ、プラスチックハンマー、ハンマー、ラジオペンチ、直尺、プラスドライバー		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。		
	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。		
	・ここで紹介する手順は、2リンク分のコマ詰め手順です。		
	・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>【チェーン交換】50フロアーコンベヤのSTEP1～STEP9を行う 【チェーン交換】50フロアーコンベヤを参照</p>	プラスドライバー、モンキーレンチ ウォーターポンププライヤー マイナスドライバー、六角レンチ スナッピングプライヤー（穴用） ソケットレンチ プラスチックハンマー	
2	 <p>仮ピンを取付ける チェーン、サイドプレート、ヒンジプレートがバラバラにならないように仮ピンで固定します。</p>		
3	 <p>チェーンの下側を引っ張る</p>		
4	 <p>ピンを叩いてプッシュナットを外す（2カ所）</p> 	ハンマー	
5	 <p>ピンを外す</p>		

6		<p>ジョイントの少し出ているところを叩く（両側） ジョイントと平行になるまで叩くと外しやすくなります。</p> 	ハンマー	
7		ジョイントを外す（両側）	モンキーレンチ	取外す際にジョイントが曲がってしまった場合は、モンキーレンチ等で元の形に戻してください。
8		チェーンをスプロケットにかける		
9		チェーンのテンションを緩める	ソケットレンチ	
10		STEP2で取付けた仮ピンを外す		
11		【チェーン交換】50フロアコンベヤのSTEP14からSTEP21を行う 【チェーン交換】50フロアコンベヤを参照	ラジオペンチ、ソケットレンチ モンキーレンチ、六角レンチ 直尺、プラスドライバー スナップリングブライヤー（穴用） ウォーターポンプブライヤー	