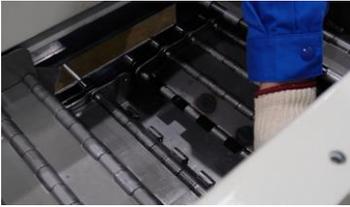
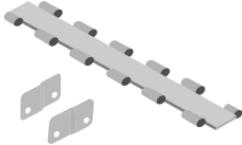
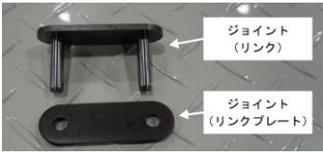
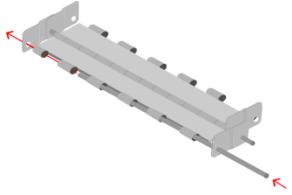
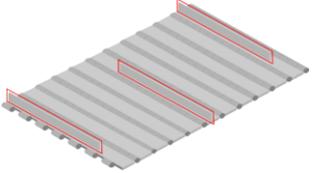
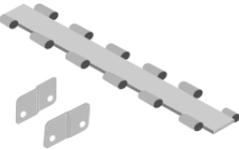
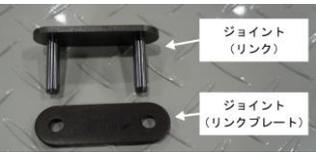
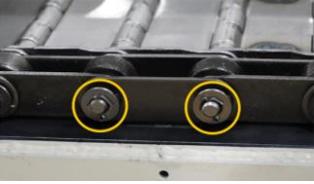
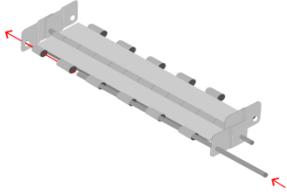
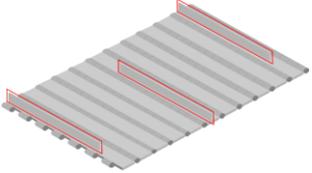


タイトル	【チェーン連結】フロアーコンベヤ		
説明	フロアーコンベヤのコンベヤチェーン連結手順です。		
使用工具	ラジオペンチ、スナップリングブライヤー（軸用）、プラスチックハンマー		
作業人数	1人	所要時間 1時間	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188） 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>上段チェーンの位置をずらす 下段チェーンを連結しやすくするために上段チェーンの位置をずらします。</p>		
2	 <p>ピンを2本抜く このとき、ヒンジプレート（またはクリート付きヒンジプレート）とサイドプレート2枚が外れます。</p> 		
3	 <p>ジョイント（リンク・リンクプレート）を取付ける（左右両側）</p> 		
4	 <p>ジョイントにスナップリングを取付ける（左右両側）</p> 	スナップリングブライヤー（軸用）	・スナップリングは広げすぎないように注意してください。

5		<p>ピン、サイドプレート、ヒンジプレート（またはクリート付きヒンジプレート）を取付ける ピンを通してサイドプレート、ヒンジプレート（またはクリート付きヒンジプレート）を取付けてください。</p> 	<p>プラスチックハンマー</p>	<p>・サイドプレートの向きに注意してください。</p>  <p>・クリートに切り欠きがある場合は向きに注意してください。（前後のクリートを確認して交互になるようにしてください。）</p> 
6		<p>もう一方にも、ピンを取付ける サイドプレートが邪魔をする場合は、ラジオペンチ等でかわしながら取付けてください。</p> 	<p>プラスチックハンマー、ラジオペンチ</p>	
7		<p>ワッシャー、割りピンを取付ける</p> 	<p>ラジオペンチ</p>	
8		<p>上段チェーンを点検窓から見える位置まで移動させる</p>		
9		<p>ピンを2本抜く このとき、ヒンジプレート（またはクリート付きヒンジプレート）とサイドプレート2枚が外れます。</p> 		
10		<p>ジョイントを取付ける（左右両側）</p> 		

11		<p>ジョイントにスナップリングを取付ける (左右両側)</p> 	<p>スナップリングブライヤー (軸用)</p>	<p>・スナップリングは広げすぎないように注意してください。</p>
12		<p>ピン、サイドプレート、ヒンジプレート (またはクリート付きヒンジプレート) を取付ける ピンを通してサイドプレート、ヒンジプレート (またはクリート付きヒンジプレート) を取付けてください。</p> 	<p>プラスチックハンマー</p>	<p>・サイドプレートの向きに注意してください。</p>  <p>・クリートに切り欠きがある場合は向きに注意してください。(前後のクリートを確認して交互になるようにしてください)</p> 
13		<p>もう一方にも、ピンを取付ける サイドプレートが邪魔をする場合は、ラジオペンチ等でかわしながら取付けてください。</p> 	<p>プラスチックハンマー、ラジオペンチ</p>	
14		<p>ワッシャー、割りピンを取付ける</p> 	<p>ラジオペンチ</p>	